Монитор
Ръководство за потребителя

Цветът и обликът могат да се различават в зависимост от продукта, а спецификациите подлежат на промяна без предизвестие с оглед подобряване на работата.

SAMSUNG

Съдържание

ОСНОВНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди да започнете 1-1
Грижи и поддръжка 1-2
Почистване на монитора 1-3
Мерки за безопасност 1-4

МОНТИРАНЕ НА УРЕДА

Съдържание на опаковката 2-1
Монтиране на стойката 2-2
Свързване към компютър 2-3
Заключалка Kensington 2-4

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Таблица със стандартен режим на сигнала 3-1
Бутони за работа с устройството 3-2
MagicTune 3-3

ОТСТР. НЕИЗПР.

Самодиагностика на монитор 4-1
Преди искане на услуга 4-2
Често задавани въпроси 4-3

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Спецификации 5-1
Функция за икономия на енергия 5-2
Свържете се със SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ) 5-3
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот (Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване) 5-4

1 Основни мерки за безопасност

1-1 Преди да започнете

Икони, използвани в това ръководство

ИКОНА	ИМЕ	ЗНАЧЕНИЕ
	Внимание	Посочва случаи, в които функцията може да не работи или настройката може да бъде отменена.
	Забележка	Посочва съвети и препоръки за използване на функция.

Използване на това ръководство

- Уверете се, че сте наясно с всички мерки за безопасност, преди да използвате уреда.
- Ако се появи проблем, вж. раздел "Отстраняване на неизправности".

Бележка за авторско право

Съдържанието на това ръководство е обект на промени без предизвестие с оглед подобряване на работата.

Copyright © **2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Всички права запазени.**

Авторските права върху това ръководство са запазени от Samsung Electronics, Co., Ltd.

Съдържанието на това ръководство за потребителя не може да бъде частично или изцяло възпроизвеждано, разпространявано или използвано в каквато и да било форма, без писмено разрешение от Samsung Electronics, Co., Ltd.

Логото на SAMSUNG и SyncMaster са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics, Co., Ltd.

Microsoft, Windows и Windows NT са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation.

VESA, DPM и DDC са регистрирани търговски марки на Video Electronics Standard Association.

Логото ENERGY STAR® е регистрирана търговска марка на U.S. Environmental Protection Agency (Агенцията за защита на околната среда на САЩ).

Всички други търговски марки, споменати тук, принадлежат на съответните компании.

1-2 Грижи и поддръжка

Външна повърхност и поддръжка на екрана

Почистете уреда със суха и мека кърпа.

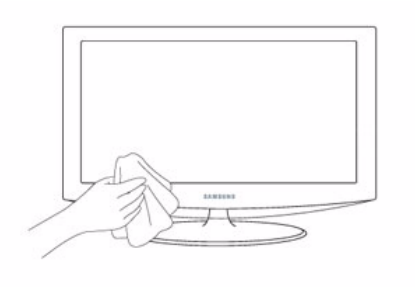

- Не почиствайте уреда със запалими вещества като бензен, разредители за бои или влажна кърпа. Това може да предизвика проблеми с уреда.
- Не драскайте екрана с вашите нокти или с остри предмети. Това може да доведе до драскотини или да повреди уреда.
- Не почиствайте уреда с директно пръскане на вода върху повърхността на уреда.
  Ако в уреда навлезе вода, това може да причини пожар, токов удар или да причини проблем на уреда.
- Може да се появи бяло петно върху повърхността на силно гланцирания модел, предизвикано от присъщите характеристики на материала, ако бъде използван свръхзвуков овлажнител.

Външният вид и цветът може да са различни в зависимост от модела.

Подсигуряване на мястото за инсталиране

- Пазете необходимото разстояние между продукта и други обекти (напр. стени), за да осигурите необходимата вентилация.
  Ако това не се направи, може да доведе до пожар поради вътрешно прегряване.
  Инсталирайте продукта, така че са спазени необходимите разстояния.

Външният вид може да е различен в зависимост от продукта.

При инсталиране със стойка

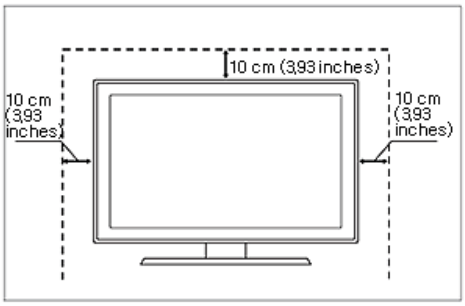

Относно съществуващите изображения

- Показването на неподвижни изображения за дълго време може да причини постоянно изображение или петно на екрана. Ако няма да използвате уреда дълго време, задайте режима на пестене на енергия или скрийнсейвъра.
- Поради технологични ограничения на производителя на панела изображенията, генерирани от този уред, могат да се появяват или по-ярки или по-тъмни от нормалния им вид с отклонение приблизително 1 ppm (части на милион).
  Броят на субпикселите по тип панел: Броят Субпиксели = Максималната хоризонтална разделителна способност x Максималната вертикална разделителна способност x 3
  Пример) Ако максималната разделителна способност е 1920 x 1080, броят субпиксели е 1920 x 1080 x 3 = 6.220.800.

1-3 Почистване на монитора

Почистване на монитора

- Панелът и външните части на най-модерния монитор се драскат лесно и изискват специално внимание. Почистете монитора, като следвате следните стъпки.

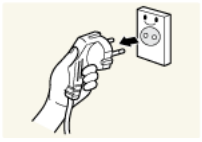

1. Изключете монитора и компютъра.
2. Извадете захранващия кабел от монитора.

   За да избегнете токов удар, уверете се, че изваждате кабела, като дърпате за щепсела и не пипате кабела с мокри ръце.

3. Избършете монитора с мека, леко навлажнена кърпа, която е изстискана.

- Не използвайте почистващ препарат, който съдържа алкохол или разтворители, или такъв, който е повърхностно активен.
  В противен случай външните части могат да се обезцветят или да се напукат, или покритието на панела да падне.

- Не напръсквайте монитора директно с вода или почистващ препарат.
  В противен случай течността може да попадне в монитора и да причини пожар, токов удар или неизправност.

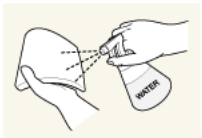

4. Почистете външните части на монитора, като използвате мека и навлажнена с малко количество вода кърпа.

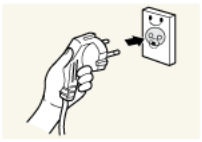

5. Свържете захранващия кабел към монитора, след като завършите почистването.
6. Включете монитора и компютъра.

Предпазни мерки за съхранението

- Използването на свръхзвуков овлажнител може да доведе до образуване на бели петна върху силно гланцирани продукти.

  За почистване на вътрешността на монитора (платена услуга) се обърнете към най-близкия сервизен център.

Икони, използвани за мерки за безопасност

ИКОНА	ИМЕ	ЗНАЧЕНИЕ
	Предупрежде-ние	Неспазването на мерките за безопасност, означени с този знак, може да предизвика сериозни наранявания или дори смърт.
	Внимание	Неспазването на мерките за безопасност, означени с този знак, може да предизвика телесно нараняване или имуществени повреди..

Значение на знаците

Да не се изпълнява.

Да не се разглобява.

Да не се докосва.

Трябва да се следва.

Щепселът за захранването трябва да бъде изваден от контакта.

Трябва да се заземи с цел защита от токов удар

Свързано със захранването

Използваното изображение на продукт в следните фигури за справка може да е различно от действителния продукт.

Предупреждение

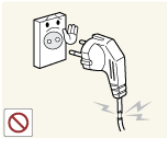

Не използвайте повреден захранващ кабел или разхлабен щепсел.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

Не включвайте повече от един електрически уред в един контакт.

- Ако това не се направи, може да доведе до пожар поради прегряване на контакта.

Избягвайте поставяне на щепсела в контакта или изваждане на щепсела от контакта с мокри ръце.

- В противен случай, това може да доведе до токов удар.

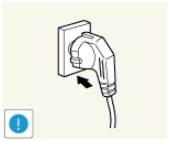

Поставете щепсела захранващия кабел здраво.

- В противен случай може да възникне пожар.

Уверете се, че свързвате захранващия кабел към заземен контакт (за изолация само на уред клас 1).

- В противен случай може да възникне токов удар или нараняване.

Избягвайте прекомерно прегъване или усукване на захранващия и избягвайте поставянето на тежки обекти върху кабела.

- Ако това не се направи, може да доведе до пожар или токов удар, причинен от повреден захранващ кабел.

Пазете кабела на захранването и уреда далеч от източници на топлина.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

Ако щифтовете на захранващия кабел или на щепсела са прашни, почистете ги със суха кърпа.

- В противен случай може да възникне пожар.

Внимание

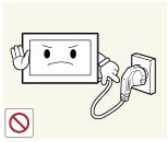

Не изваждайте щепсела на захранващия кабел, докато уредът работи.

- В противен случай може да се повреди продукта поради токов удар.

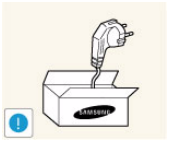

Уверете се, че използвайте само кабела предоставен от нашата компания. Като допълнение, не използвайте захранващ кабел на друг електрически уред.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

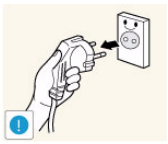

Когато изваждате щепсела на захранващия кабел от контакта, уверете се че държите щепсела, а не кабела.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

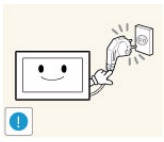

Поставете щепсела на захранващия кабел в контакт, който може да бъде достигнат лесно.

- При появата на проблем, свързан с уреда, трябва да извадите щепсела на захранващия кабел, за да спрете напълно захранването. Не можете да спрете захранването напълно като използвате само бутона за захранване на уреда.

Свързано с монтирането

Предупреждение

Не поставяйте горящи свещи, препарати срещу комари или цигари върху уреда, както и не монтирайте уреда в близост до източник на топлина.

- В противен случай може да възникне пожар.

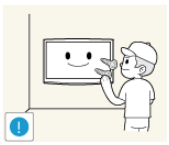

Допитайте се до инженер за монтаж или подобна компания, за монтиране на уреда на стената.

- В противен случай може да възникне нараняване.
- Уверете се, че използвате определената стенна конзола.

Не инсталирайте уреда на места без проветряване, например в библиотека или стенен гардероб.

- Ако това не се направи, може да доведе до пожар поради вътрешно прегряване.

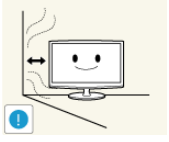

Спазвайте разстояние от опне 10 см от стената за целите на вентилацията, когато монтирате уреда.

- Ако това не се направи, може да доведе до пожар поради вътрешно прегряване.

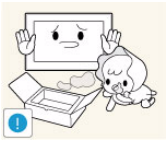

Пазете найлоновите опаковки, използвани за опаковането на уреда, далече от деца.

- Ако деца поставят найлоновите опаковки върху главите си, те могат да се задушат.

Не монтирайте уреда на нестабилно място или място, изложено на постоянни вибрации, като например върху нестабилен или наклонен рафт.

- Продуктът може да падне и това може да предизвика телесна повреда или повреда на уреда.
- Ако използвате уреда на място, изложено на прекомерни вибрации, уредът може да се повреди или да възникне пожар.

Не монтирайте уреда на места, изложени на прах, влага (сауна), омасляване, пушек или вода (дъждовна вода), нито го монтирайте в превозно средство.

- Това може да доведе до токов удар или пожар.

Не поставяйте уреда на място изложено на пряка слънчева светлина или близо до топлинен източник, като например огън или печка.

- Това може да намали живота на уреда или да стане причина за пожар.

Не монтирайте уреда на лесно достъпна височина, където деца могат да го достигнат.

- Ако дете достигне уреда, той може да падне и това може да предизвика телесна повреда.
- Тъй като предната част на уреда е по-тежка, монтирайте уреда върху плоска и устойчива повърхност.

Внимание

На изпускайте уреда, докато го премествате.

- Това може да предизвика проблеми с уреда или нараняване.

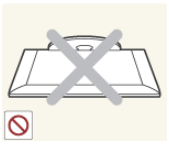

На поставяйте уреда на пода с екрана надолу.

- Това може да повреди панела на уреда.

Когато монтирате уреда на конзола или върху шкаф, уверете се, че предната част на уреда не се издава извън конзолата или шкафа.

- В противен случай, това може да стане причина за падането на уреда и да доведе до повреда или да нараняване.
- Уверете се, че използвате шкаф или рафт, който е подходящ за размера на уреда.

Ако уредът е монтиран на място, където условията за работа варират значително, може да се появи сериозен проблем с качеството поради заобикалящата среда. В такъв случай, монтирайте уреда само след консултация с наш сервизен инженер по този въпрос.

- Места, изложени на микроскопичен прах, химикали, прекалено високи температури, висока влажност, като например летища или гари, където уредът се използва постоянно за дълъг период от време и т.н.

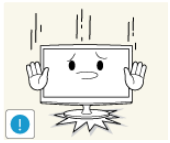

Когато поставяте уреда надолу, поставяйте го внимателно.

- В противен случай това може да предизвика проблеми с уреда или нараняване.

Свързано със употребата

Предупреждение

Поради това, че в уреда протича високо напрежение, никога не разглобявайте, поправяйте или модифицирайте уреда сами.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.
- Ако уредът се нуждае от поправка, свържете се със сервизен център.

Ако уреда произведе странен звук, миризма на изгоряло или пушек, извадете веднага щепсела на захранващия кабел и се свържете със сервизен център.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

Ако изпуснете уреда или корпусът се нарани, изключете захранването и извадете захранващия кабел от контакта. Свържете се със сервизен център.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

Когато почиствате уреда, не пръскайте вода директно върху частите на уреда.

- Уверете се, че във вътрешността на уреда не попада вода.
- В противен случай това може да предизвика пожар, токов удар или проблем с продукта.

Не разрешавайте на деца да се катерят върху или да висят на уреда.

- Ако не направите това, уредът може да падне и да причини телесни наранявания или смърт.

Не поставяйте предмети, като например играчки или храна върху уреда.

- Ако дете увисне на уреда, за да достигне до предмет, предмета или уреда могат да паднат и това може да предизвика телесна повреда или дори смърт.

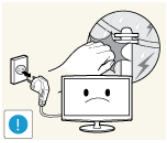

По време на гръмотевични бури или при мълния, извадете щепсела на захранващия кабел от контакта и при никакви обстоятелство не докосвайте кабела на антената, защото това е опасно.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

Не местете уреда чрез дърпане на захранващия кабел или кабела на антената.

- Ако това не се направи, може да доведе до пожар, токов удар или проблем, свързан с уреда, причинен от повреда на кабела.

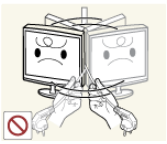

Не повдигайте и не местете уреда като държите захранващия кабел или кабела за сигнала.

- Ако това не се направи, може да доведе до пожар, токов удар или проблем, свързан с уреда, причинен от повреда на кабела.

Погрижете се да не блокирате вентилацията чрез покривка или перде.

- Ако това не се направи, може да доведе до пожар поради вътрешно прегряване.

Не поставяйте предмет, съдържащ вода, като например ваза, саксия, напитки, козметика или лекарства или метални предмети върху уреда.

- Ако вода или чуждо вещество влезе във вътрешността на уреда, изключете захранването, извадете щепсела от контакта и се обърнете към сервизен център.
- В противен случай това може да предизвика пожар, токов удар или проблем с продукта.

Не изпускайте предмети върху уреда и не причинявайте натиск върху уреда.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

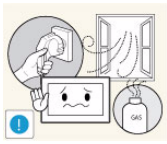

В случай на изтичане на газ, не пипайте уреда или щепсела на захранващия кабел, а незабавно проветрете.

- Една искра може да причини експлозия или пожар.
- По време на гръмотевични бури или при мълния, не пипайте захранващия кабел или кабела на антената.

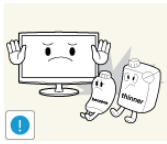

Не използвайте и не поставяйте избухлив спрей или запалими материали близо до уреда.

- Това може да причини експлозия или пожар.

Не поставяйте метални предмети като кламери, монети или фиби, както и запалителни предмети върху уреда (върху вентилационните отвори, портовете).

- Ако вода или чуждо вещество влезе във вътрешността на уреда, изключете захранването, извадете щепсела от контакта и се обърнете към сервизен център.
- В противен случай това може да предизвика пожар, токов удар или проблем с продукта.

Внимание

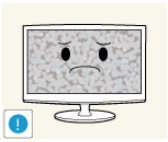

Показването на неподвижни изображения за дълго време може да причини постоянно изображение или петно на екрана.

- Ако няма да използвате уреда дълго време, използвайте режима на пестене на енергия или скрийнсейвъра на режима за движещата се картина.

Задайте подходяща разделителна способност и честота за уреда.

- В противен случай може да възникне умора на очите.

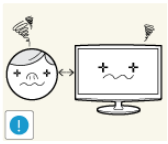

При непрекъснато гледане в уреда от твърде близко разстояние, може да възникне увреждане на зрението.

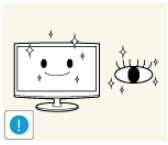

Важно е да давате на очите си малко почивка (5 минути на всеки час), когато гледате екрана на монитора дълъг период от време.

- Това ще облекчи напрежението за очите.

Пазете малките принадлежности далече от децата.

Не поставяйте тежки предмети върху уреда.

- В противен случай това може да предизвика проблеми с уреда или нараняване.

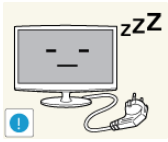

Когато не използвате уреда дълго време, като при излизане от дома ви, извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.

- В противен случай, той може да причини събиране на прах и да доведе до пожар, причинен от прегряване или късо съединение или да доведе до токов удар.

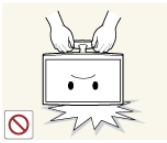

Не обръщайте уреда и не го местете като го държите само за стойката.

- Това може да доведе до падане на уреда, а това може да предизвика телесна повреда или повреда на уреда.

Избягвайте използване на овлажнител или готварска печка в близост до уреда.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

Поради факта, че екрана на дисплея е горещ, след като сте използвали уреда дълго време, не го докосвайте.

Внимавайте, когато регулирате ъгъла на уреда или височината на стойката.

- Ако ръката или пръстът ви бъдат захванати, можете да се нараните.
- Ако уредът бъде наклонен прекомерно, той може да падне и това може да предизвика телесна повреда.

Поддържането на правилна позиция при използване на този продукт

Поддържайте правилната позиция при използване на този уред.

- Изправете гърба си.
- Спазвайте разстояние от около 45 ~ 50 см между очите ви и екрана. Погледнете надолу към екрана и насочете екрана напред.
- Нагласете ъгъла на уреда, така че няма светлинно отражение на екрана.
- Поддържайте ъгъла на лактите ви в правилната позиция и нивото на ръцете ви със задната част на дланта.
- Поддържайте ъгъла на лактите ви в правилната позиция.
- Поставете петите си плътно на земята, като поддържате коленете си в ъгъл от 90 градуса и позицията на ръцете ви, така че да са под сърцето.

2 Монтиране на уреда

2-1 Съдържание на опаковката

- Разопаковайте уреда и продерете дали всичко от следното съдържание е включено.
- Съхранявайте опаковъчната кутия, в случай че се наложи да преместване уреда на един по-късен етап.

Монитор

СЪДЪРЖАНИЕ			
Ръководство за инсталиране	Гаранционна карта на уреда (Не се предлага на всички места)	Кабел D-Sub	Съединител за стойката
Стойка	Захранващ кабел	DC-адаптер	

Предоставените кабели могат да се различават, в зависимост от продукта, който закупувате.

2-2 Монтиране на стойката

Преди да сглобите уреда, поставете уреда долу върху плоска и стабилна повърхност, така че екранът да сочи надолу.

Поставете съединителя за стойката в стойката в посоката, показана на фигурата.

Проверете дали съединителят за стойката е свързан здраво.

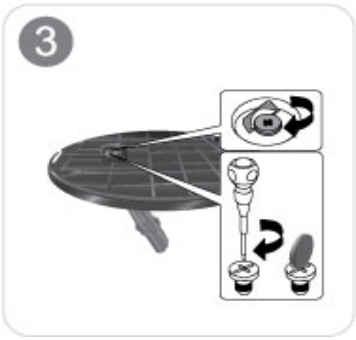

Завъртете винта за свързване в долната част на стойката докрай, така че той да е напълно фиксиран.

Поставете мека кърпа върху масата, за да предпазите уреда и го поставете върху кърпата, така че предната част на уреда да сочи надолу.

Дръжте основното тяло на уреда с ръцете си, както е показано на фигурата.

Натиснете сглобената стойка в основното тяло в посоката, показана на фигурата.

- Внимание

Избягвайте да вдигате уреда, като го държите само за стойката.

Разглобете в обратна посока на сглобяването.

2-3 Свързване към компютър

Свързващата част може да е различна в зависимост от модела на уреда.

1. Свържете уреда с компютър, в зависимост от видео изхода, поддържан от компютъра.
   - Когато графичната карта осигурява D-Sub (<Analog>) изход
     - Свържете [RGB IN] порта на уреда с [D-Sub] на компютъра с D-Sub кабела.

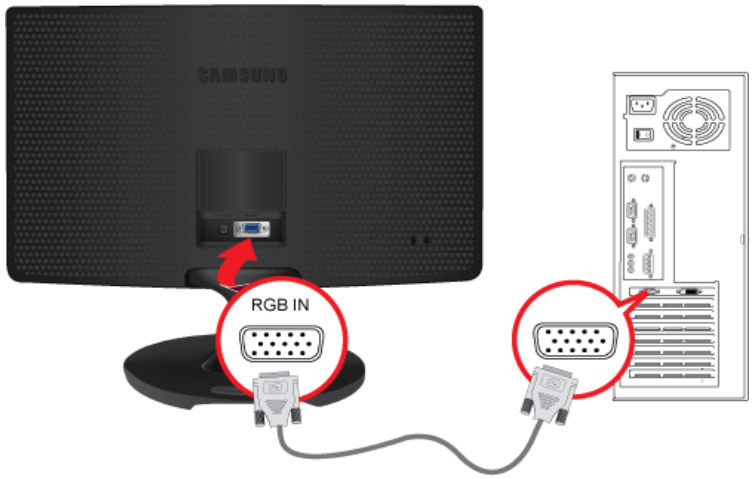

2. Свържете адаптера за захранване към [DC 12V/14V] на гърба на уреда. Свържете захранващия кабел към адаптера и към контакт.
   (Входящото напрежение се променя автоматично.)

Когато уредът е свързан с компютър, можете да включите уреда и да го използвате.

3. Кабелите могат да бъдат закрепени, както е показано.

2-4 Заключалка Kensington

Заключалка Kensington е устройство против кражба, което позволява на потребителите да заключат уреда, така че те да могат безопасно да го използват на обществени места. Поради факта, че формата и употребата на заключващото устройство може да се различава в зависимост от модела и производителя, за повече информация, вижте Ръководството за потребителя, осигурено със заключващото устройство за повече информация.

Трябва да закупите ключалката Kensington отделно.

За да заключите продукта, следвайте тези стъпки:

1. Увийте кабела на ключалката Kensington около голям неподвижен предмет като бюро или стол.
2. Плъзнете края на кабела с ключалката през ласовидния край на ключалката Kensington.
3. Поставете заключващото устройство в слота за Kensington на монитора (B).
4. Заключете заключалката (A).

- Това са общи инструкции. За точни инструкции вж. ръководството, предоставено със заключващото устройство.
- Можете да закупите заключващото устройство от магазин за електроника, онлайн магазин или наш сервизен център.

3 Използване на уреда

3-1 Таблица със стандартен режим на сигнала

Този продукт предоставя най-добро качество на картината, когато се гледа при оптимална настройка на разделителната способност. Оптималната разделителна способност зависи от размера на екрана.

По тази причина, качеството на картината ще се понижи, ако оптималната разделителна способност не е зададена за размера на панела. Препоръчително задаването на разделителната способност на оптималната разделителна способност за уреда.

Ако сигналът от компютъра е един от следните стандартни режими за сигнал, екранът се настройва автоматично. Обаче, ако сигналът от компютъра не е един от следните режими на сигнал, може да се покаже празен екран. По тази причина, конфигурирайте го както следва, като се допитате до ръководството за потребителя на графичната карта.

S16A100N

РЕЖИМ НА ДИСПЛЕЯ	ХОРИЗОНТАЛНА ЧЕСТОТА (KHZ)	ВЕРТИКАЛНА ЧЕСТОТА (HZ)	ПИКСЕЛНА ТАКТОВА ЧЕСТОТА (MHZ)	ПОЛЯРИТЕТ НА СИНХРОНИЗАЦИЯТА (Х/В)
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+

S19A100N

РЕЖИМ НА ДИСПЛЕЯ	ХОРИЗОНТАЛНА ЧЕСТОТА (KHZ)	ВЕРТИКАЛНА ЧЕСТОТА (HZ)	ПИКСЕЛНА ТАКТОВА ЧЕСТОТА (MHZ)	ПОЛЯРИТЕТ НА СИНХРОНИЗАЦИЯТА (Х/В)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+

S22A100N

РЕЖИМ НА ДИСПЛЕЯ	ХОРИЗОНТАЛНА ЧЕСТОТА (KHZ)	ВЕРТИКАЛНА ЧЕСТОТА (HZ)	ПИКСЕЛНА ТАКТОВА ЧЕСТОТА (MHZ)	ПОЛЯРИТЕТ НА СИНХРОНИЗАЦИЯТА (Х/В)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Хоризонтална честота

Времето, необходимо за обхождане на един ред от най-лявата до най-дясната позиция на екрана се нарича цикъл по хоризонтала, а реципрочната стойност на цикъла по хоризонтала се нарича хоризонтална честота (честота на редовете). Хоризонталната честота се представя в kHz.

Вертикална честота

Панел трябва да представя същата картина на екрана десетки пъти всяка секунда, така че хората да могат да видят картината. Тази честота се нарича вертикална честота. Вертикалната честота се представя в Hz.

Бутони за работа с устройството

Функциите за включване/изключване, яркост, контраст и автоматично регулиране на този продукт могат да се използват само с натискане на бутона за включване.

ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Вкл./Изкл.	За да включите/изключите екрана, натиснете и задръжте бутона за включване, докато екранът се включи/изключи. • За да изключите продукта, натиснете и задръжте бутона за включване за по-малко от 5 секунди. • За да включите продукта, натиснете бутона за включване. За повече информация за функцията за пестене на енергия, вж. функция за пестене на енергия в "Още информация". Когато уредът не се използва дълъг период от време, е препоръчително да извадите щепсела на захранващия кабел контакта, за да минимизирате консумацията на енергия.
Яркост, контраст и автоматично регулиране	За да използвате функциите за яркост, контраст и автоматично регулиране, натиснете и задръжте бутона за включване за 5 секунди или по-дълго. За да изберете елемент от екрана на менюто, натиснете и задръжте бутона за включване, докато елементът се избере. За да се преместите на друг елемент от менюто, натиснете бутона за включване за кратко.

3-3 MagicTune

Какво е MagicTune?

MagicTune е софтуерна програма, която помага на монитора с настройките чрез осигуряването на изчерпателни описания на функциите на монитора и лесни за разбиране препоръки.

Потребителите могат да регулират устройството с помощта на мишката и клавиатурата, без да използват бутоните за работа на уреда.

Инсталиране на софтуера

1. Посетете уеб сайта на Samsung, за да изтеглите най-новата версия на MagicTune .
   http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html
2. Завършете останалите стъпки за инсталация на софтуера като следвате инструкциите, показани на екрана.

- Софтуерът може да не работи правилно, ако не рестартирате компютъра след инсталацията.
- Иконата MagicTune може да не се появи, в зависимост от компютърната система и спецификациите на уреда.
- Ако иконата за бърз достъп не се появи, натиснете клавиша F5.

Ограничения и Проблеми с инсталацията (MagicTune™)

Инсталирането на MagicTune™ може да бъде повлияно от графичната карта, дънната платка и мрежовата среда.

Системни изисквания

OS

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Премахване на софтуера

Можете да премахнете MagicTune™само чрез [Добавяне или премахване на програми] в Windows.

За да премахнете MagicTune™, изпълнете следните стъпки.

1. Щракнете върху [Старт] изберете [Настройки] и изберете [Контролен панел] от менюто.
   При Windows XP, щракнете върху [Старт] и изберете [Контролен панел] от менюто.
2. В иконата [Add or Remove Programs] от Контролен панел.
3. В прозореца [Добавяне/премахване], намерете и изберете MagicTune™, така че да е маркирано.
4. Щракнете [Промяна или премахване на програми] , за да премахнете софтуера.
5. Натиснете [Да] , за да започнете премахването на MagicTune™.
6. Изчакайте докато се появи съобщението, което ви информира, че софтуерът е бил премахнат напълно.

За техническа поддръжка, ЧЗД (често задавани въпроси) или информация относно актуализация на софтуера за MagicTune™, моля посетете нашияуеб сайт.

4 Отстр. неизпр.

4-1 Самодиагностика на монитор

- Можете да проверите дали уредът работи правилно като използвате функцията Самодиагностика.
- След като свържете продукта правилно към компютъра, ако се покаже празен екран, използвайте функцията Самодиагностика, като следвате следните стъпки.

1. Изключете уреда и компютъра.
2. Отделете кабела за сигнал от продукта.
3. Включва уреда.
4. Ако продуктът работи правилно, на екрана се появява иконата <Check Signal Cable>.

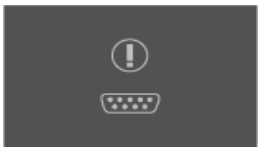

В този случай, ако отново се покаже празен екран, уверете се, че няма проблем с компютъра и свързването. Уредът работи правилно.

4-2 Преди искане на услуга

Моля проверете следното, преди искане на сервизно обслужване. Ако проблемът продължи, моля свържете се с най-близкия център за услуги Samsung Electronics.

ПОЯВЯВА СЕ БЯЛ ЕКРАН / НЕ МОГА ДА ВКЛЮЧА УРЕДА	
Свързан ли е както трябва захранващият кабел?	Проверете как е свързан захранващият кабел.
Виждате ли на екрана иконата <Check Signal Cable>? 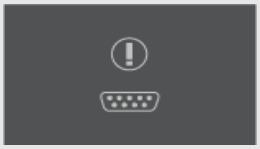	Проверете кабела, свързващ компютъра с уреда.
Виждате ли на екрана иконата <Optimum resolution>? 	Това става, когато сигналът от графичната карта надхвърля максималната разделителна способност и максималната честота на уреда. В такъв случай, задайте подходящата разделителна способност и честота на уреда.
Виждате ли на екрана иконата <power saving mode>, след което екранът става черен след пет секунди? 	1. Тази икона се появява, преди продуктът да влезе в режим на пестене на енергия. За да възстановите нормалната работа, щракнете с мишката или натиснете произволен клавиш на клавиатурата. 2. Когато продуктът е в режим на пестене на енергия, екранът ще покаже <power saving mode> моментално, ако натиснете този бутон, и ще премине отново в режим на пестене на енергия след пет секунди. 3. Когато екранът показва иконата <power saving mode>, мониторът ще се изключи, ако натиснете този бутон.
ЦВЕТЪТ Е СТРАНЕН / КАРТИНАТА СЕ ПОКАЗВА В ЧЕРНО-БЯЛО.	
Дали целият екран се показва в един и същи цвят, като че ли го гледате през цветен целофан?	Проверете кабелните връзки с компютъра. Поставете отново графичната карта в компютъра напълно.
Правилно ли е конфигурирана графичната карта?	Настройте графичната карта съгласно ръководството за потребителя.
ПОКАЗАНАТА ОБЛАСТ ВНЕЗАПНО СЕ ПРЕМЕСТВА В ЪГЛА ИЛИ В ЦЕНТЪРА.	
Сменяли ли сте графичната карта или драйвера?	Натиснете този бутон, за да стартирате функцията АВТОМАТИЧНО регулиране.
Сменяли ли сте разделителната способност и честота подходящи за уреда?	Настройте разделителната способност и честотата на подходящите стойности на графичната карта. вижте (Таблица със стандартен режим на сигнала)
Правилно ли е конфигурирана графичната карта?	Настройте графичната карта съгласно ръководството за потребителя.
КАРТИНАТА НЕ Е НА ФОКУС.	
Сменяли ли сте разделителната способност и честотата подходящи за уреда?	Настройте разделителната способност и честотата на подходящите стойности на графичната карта. вижте (Таблица със стандартен режим на сигнала)

ЦВЕТОВОТО СЕ ПОКАЗВАТ В 16 БИТОВ (16 ЦВЯТА). ЦВЕТОВЕТЕ СА БИЛИ СМЕНЕНИ СЛЕД СМЯНАТА НА ГРАФИЧНАТА КАРТА.	
Инсталирахте ли драйвера на устройството на уреда?	Windows XP : Променете разделителната способност като изберете Панел за управление → Облик и теми → Дисплей → Настройки. Windows ME/2000 : Задайте цвета отново чрез избиране Контролен панел → Дисплей → Настройки. Windows Vista : сменете цвета, като изберете Контролен панел → Облик и персонализиране→Персонализиране→Настройки на дисплея. Windows 7 : Сменете настройките за цвета, като изберете Контролен панел → Облик и персонализиране → Дисплей → Настройване на разделителна способност → Разширени настройки → Монитор. (За повече информация, вж. Windows ръководството на потребителя за компютъра.)
Правилно ли е конфигурирана графичната карта?	Конфигурирайте цвета отново в съответствие с драйвера на новата графична карта.
ЧУВА СЕ БИПВАНЕ ПРИ РЕСТАРТИРАНЕ НА КОМПЮТЪРА.	
Ако това бипване се чува 3 или повече пъти при рестартиране на компютъра, моля заявете компютъра за сервизно обслужване.	

4-3 Често задавани въпроси

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ!	МОЛЯ ОПИТАЙТЕ СЛЕДНОТО!
Как мога да променя честотата (на опресняване) на видео сигнала?	Трябва да промените честотата на графичната карта. Windows XP : Сменете честотата, като изберете Контролен панел → Облик и теми → Дисплей → Настройки → Разширени → Монитор, и после честотата на опресняване вНастройки на монитора. Windows ME/2000 : Сменете честотата, като изберете Control Panel → Display → Settings → Advanced → Monitor, и после честотата на опресняване вMonitor Settings. Windows Vista : Сменете честотата, като изберете Контролен панел → Облик и персонализиране → Персонализиране → Настройки на дисплея → Разширени настройки → Монитор, и после честотата на опресняване вНастройки на монитора. Windows 7 : Сменете честотата, като изберете Контролен панел → Облик и персонализиране → Дисплей → Настройване на разделителната способност → Разширени настройки → Монитор, и после сменете скоростта на опресняване под Настройки на монитора. (За повече информация вж. Ръководството на потребителя на компютъра или на графичната карта.)

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ!	МОЛЯ ОПИТАЙТЕ СЛЕДНОТО!
Как мога да променя разделителната способност?	Windows XP : Променете разделителната способност като изберете Контролен панел → Облик и теми → Дисплей → Настройки. Windows ME/2000 : Променете разделителната способност чрез избиране Контролен панел → Дисплей → Настройки. Windows Vista : сменете разделителната способност, като изберете Контролен панел → Облик и персонализиране→Персонализиране→Настройки на дисплея. Windows 7 : Сменете разделителната способност, като изберете Контролен панел → Облик и персонализиране → Дисплей → Настройване на разделителната способност. (За повече информация вж. Ръководството на потребителя на компютъра или на графичната карта.)
Как мога да използвам функцията за пестене на енергия?	Windows XP : Конфигурирайте я чрез избиране на Контролен панел → Облик и теми → Дисплей → Настройки на скрийнсейвъра или я конфигурирайте в BIOS Настройка на компютъра. Windows ME/2000 : Конфигурирайте я чрез избиране на Контролен панел → Дисплей → Настройки на скрийнсейвъра или я конфигурирайте в BIOS Настройка на компютъра. Windows Vista : Сменете разделителната способност, като изберете Контролен панел → Облик и персонализиране → Персонализиране → Скрийнсейвър . Може също да използвате менюто BIOS SETUP на компютъра. Windows 7 : Сменете разделителната способност, като изберете Контролен панел → Облик и персонализиране → Персонализиране → Скрийнсейвър . Може също да използвате менюто BIOS SETUP на компютъра. (За повече информация, вж. Windows ръководството на потребителя за компютъра.)

5 Повече информация

5-1 Спецификации

ИМЕ НА МОДЕЛ		S16A100N
Панел	Размер	15,547 инча (39,5 см)
	Видима област	344,2 мм (X) x 193,5 мм (B)
	Стъпка на пикселите	0,252 мм (X) x 0,252 мм (B)
Синхрониза-ция	Хоризонтално	30 ~ 81 kHz
	Вертикално	56 ~ 60 Hz
Цвят на дисплея		262.144
Разделител-на способ-ност	Оптимална разделител-на способност	1366x768 @ 60 Hz
	Максимална разделител-на способност	1366x768 @ 60 Hz
Входен сигнал, терминиран		RGB аналогово 0,7 Vp-p ± 5% Отделно X/B синхронизиране, композитен, SOG TTL ниво (V високо ≥ 2,0V, V ниско ≤ 0,8V)
Максимална тактова честота за пикселите		72,8 MHz (Аналогов)
Захранване		Продуктът поддържа 100 – 240 V. Тъй като стандартното напрежение е различно за различните страни, проверете етиката отзад на продукта.
Сигнален кабел		Кабел 15 пина към 15 пина D-sub, сменяем
Размери (ШхВхД) / Тегло		373,3 × 244,0 × 58,0 мм(Без основата) 373,3 × 326,1 × 178,0 мм(С основата) / 1,1 кг
Съображе-ния за окол-ната среда	Работна	Работна температура: 0˚C ~ 50˚C (32˚F ~ 122˚F) Влажност :10 % ~ 80 %, без кондензация
	Съхранение	Температура на съхраняване: -20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F) Влажност: 5 % ~ 95 %, без кондензация
Наклон		-1˚(±2˚) ~ 20˚(±2˚)

ИМЕ НА МОДЕЛ		S19A100N
Панел	Размер	18,5 инча (47 см)
	Видима област	409,8 мм (X) x 230,4 мм (B)
	Стъпка на пикселите	0,300 мм (X) x 0,300 мм (B)
Синхро-низация	Хоризонтално	30 ~ 81 kHz
	Вертикално	56 ~ 75 Hz
Цвят на дисплея		16,7 M
Разделител-на способ-ност	Оптимална разделител-на способност	1366x768 @ 60 Hz
	Максимална разделител-на способност	1366x768 @ 60 Hz
Входен сигнал, терминиран		RGB аналогово 0,7 Vp-p ± 5% Отделно X/B синхронизиране, композитен, SOG TTL ниво (V високо ≥ 2,0V, V ниско ≤ 0,8V)
Максимална тактова честота за пиксел-ите		95 MHz (Аналогов)
Захранване		Продуктът поддържа 100 – 240 V. Тъй като стандартното напрежение е различно за различните страни, проверете етиката отзад на продукта.
Сигнален кабел		Кабел 15 пина към 15 пина D-sub, сменяем
Размери (ШхВхД) / Тегло		443,4 × 283,0 × 60,1 мм(Без основата) 443,4 × 366,4 × 214,2 мм(С основата) / 2,1 кг
Съобра-жения за околната среда	Работна	Работна температура: 0˚C ~ 50˚C (32˚F ~ 122˚F) Влажност :10 % ~ 80 %, без кондензация
	Съхранение	Температура на съхраняване: -20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F) Влажност: 5 % ~ 95 %, без кондензация
Наклон		-1˚(±2˚) ~ 20˚(±2˚)

ИМЕ НА МОДЕЛ		S22A100N
Панел	Размер	21,5 инча (54,6 см)
	Видима област	476,6 мм (X) x 268,1 мм (B)
	Стъпка на пикселите	0,248 мм (X) x 0,248 мм (B)
Синхро-низация	Хоризонтално	30 ~ 81 kHz
	Вертикално	56 ~ 75 Hz
Цвят на дисплея		16,7 M
Разделител-на способ-ност	Оптимална разделител-на способност	1920x1080@60Hz
	Максимална разделител-на способност	1920x1080@60Hz
Входен сигнал, терминиран		RGB аналогово 0,7 Vp-p ± 5% Отделно X/B синхронизиране, композитен, SOG TTL ниво (V високо ≥ 2,0V, V ниско ≤ 0,8V)
Максимална тактова честота за пиксел-ите		185 MHz (Аналогов)
Захранване		Продуктът поддържа 100 – 240 V. Тъй като стандартното напрежение е различно за различните страни, проверете етиката отзад на продукта.
Сигнален кабел		Кабел 15 пина към 15 пина D-sub, сменяем
Размери (ШхВхД) / Тегло		510,2 × 323,4 × 59,8 мм(Без основата) 510,2 × 214,2 × 404,6 мм(С основата) / 2,5 кг
Съобра-жения за околната среда	Работна	Работна температура: 0˚C ~ 50˚C (32˚F ~ 122˚F) Влажност :10 % ~ 80 %, без кондензация
	Съхранение	Температура на съхраняване: -20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F) Влажност: 5 % ~ 95 %, без кондензация
Наклон		-1˚(±2˚) ~ 20˚(±2˚)

Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Това устройство е цифров апарат от клас B.

5-2 Функция за икономия на енергия

Този телевизор има вградена система за управление на захранването, наречена PowerSaver (Енергоспестяване). Тази система спестява електроенергия, като превключва апарата в режим на ниска консумация, когато той не се използва за определен период от време. Мониторът автоматично се връща в нормален режим, когато натиснете клавиш от клавиатурата. За да пестите енергия, изключвайте вашия монитор, когато няма нужда от него или когато го оставяте без надзор за продължителни периоди от време. Системата PowerSaver (Енергоспестяване) работи с видеокарти, съвместими със спецификацията VESA DPM, инсталирани на вашия компютър. За настройка на тази функция се използва помощна програма, инсталирана на компютъра.

СЪСТОЯНИЕ	НОРМАЛНА РАБОТА	РЕЖИМ НА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ	ИЗКЛЮЧВАНЕ
Консумирана мощност (Типично)	S16A100N: 8 W	0,3 W	0,3 W
	S19A100N: 17 W		
	S22A100N: 25 W		

Ако няма изключване на захранването, консумацията на енергия е "0", само когато захранващият кабел не е свързан.

5-3 Свържете се със SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ)

• Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
EUROPE		
ALBANIA	42 27 5755	http://www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com

EUROPE		
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	http://www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+30) 210 6897691	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	From landline : 08010-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr/ (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
Turkey	444 77 11	http://www.samsung.com

CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	http://www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MONGOLIA		http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864)for Digi-tel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST		
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
AFRICA		
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com

5-4 Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот (Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.